

4.1 CASSETTO CENERE

Pulire periodicamente il cassetto portacenere effettuando le seguenti operazioni:

- 1) estrarre il cassetto inferiore (vedi foto 8);
- 2) estrarre il cassetto per svuotarlo (vedi foto 9);
- 3) ricollocarlo al proprio posto effettuando le operazioni in maniera inversa.



foto 8 - estrazione cassetto inferiore

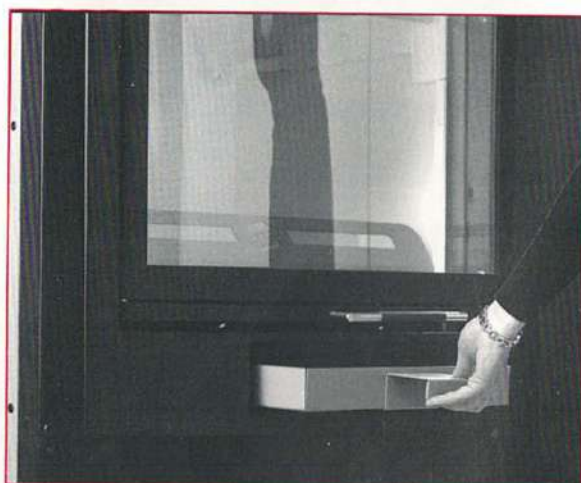


foto 9 - estrazione cassetto cenere

4.2 SERRANDA FUMI

In fase di collaudo la serranda fumi viene tarata in modo ottimale per ottenere il miglior rendimento. Per rispondere alle diverse esigenze di installazione la serranda è dotata di una regolazione all'interno del termocamino, con la quale si può regolare il tiraggio della caldaia. Per aumentare il tiraggio spingere la serranda verso l'interno (**foto A**), per diminuirlo tirare verso l'esterno (**foto B**).

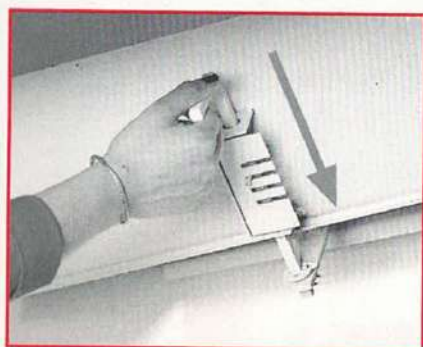


foto A - per aumentare il tiraggio


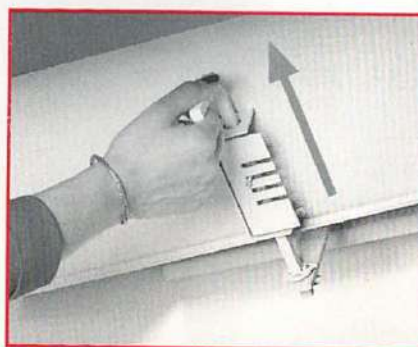


foto B - per diminuire il tiraggio

5. DATI TECNICI

MODELLO	Potenza Nominale (Kw)	Contenuto in litri d'acqua (l)	Portata sanitaria	Metri quadri riscaldabili (mq)*	Diametro uscita fumi (cm)
Luxin tondo 24	24 KW	70	12 l/min	200 mq	Ø 25 cm
Luxin tondo 30	30 KW	83	14 l/min	250 mq	Ø 25 cm

6. DIMENSIONE ED INGOMBRI

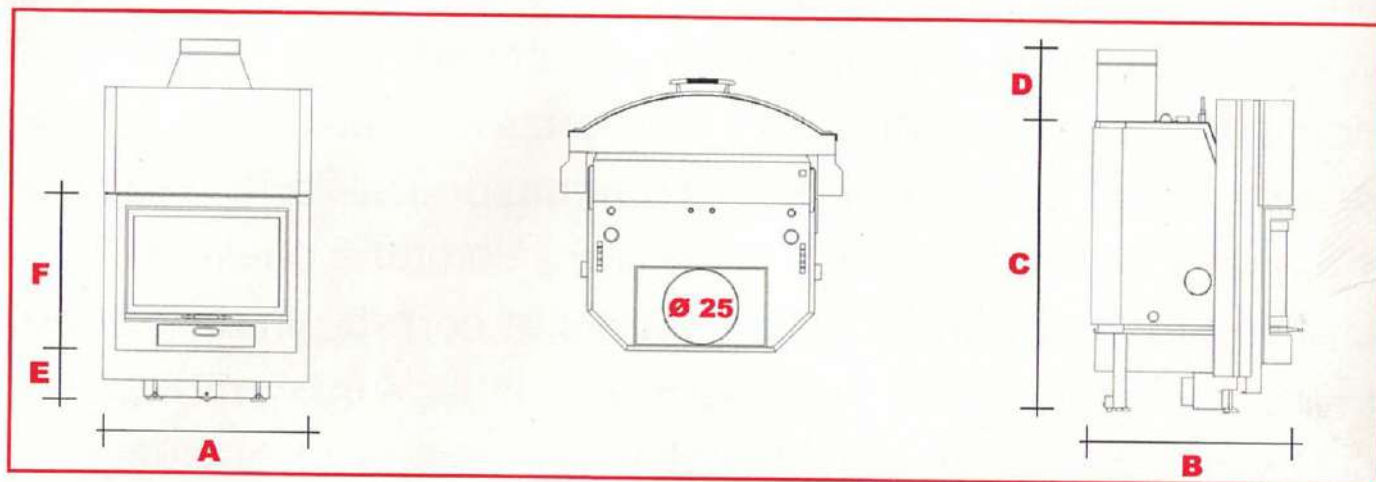

MODELLO	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)
Luxin tondo 24	76	85	118	30	20	65,5
Luxin tondo 30	82	90	125	30	20	70