
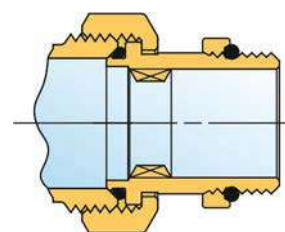
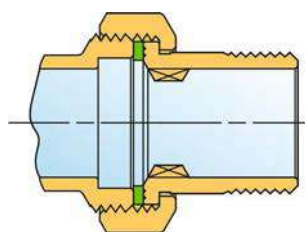


2121 / 2121CP / 2121R

VALVOLE A SFERA PN30, MASCHIO/FEMMINA A PASSAGGIO TOTALE PER COLLETTORI

FILETTATURA ISO 228

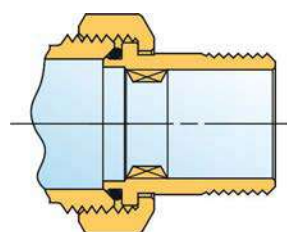

2121

2121CP

2121R

DESCRIZIONE


Si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento ed igienico sanitari, aria compressa, olii vari, prodotti petroliferi, generalmente con ogni fluido non corrosivo.

GAMMA DI PRODUZIONE

Art.	Codice	Attacchi di connessione	Tipologia
2121	212 0003	½"	Leva farfalla rossa
	212 0001	¾"	
	212 0002	1"	
	212 0004	1" 1/4	
	212 0060	½"	Leva farfalla blu
	212 0063	¾"	
	212 0064	1"	
	212 0065	1" 1/4	

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
2121-2121CP

Dimensioni in mm.

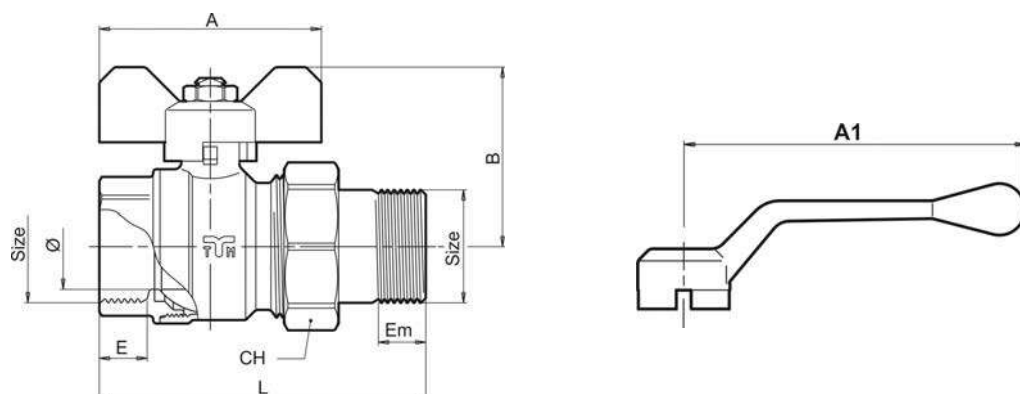


Art.	2120003	2120001	2120002	2120004	
2121	2120060	2120063	2120064	2120065	
Art.	2120025	2120021	2120015	2120024	2120122
2121CP	2120062	2120125	2120177	2120140	
Size	½"	¾"	1"	1"1/4	1"1/2
Ø (DN)	15	20	25	32	40
A	50	50	65	65	-
A1	-	-	-	-	140
B	40	43,5	52,5	57,5	79
CH	30	37	46	52	66
E	13,5	14,5	14	15	15
Em	10	12	14	15	16
L	72,5	83	95,5	111,5	123
PN	30	30	30	25	25
PN *	20	20	20	20	20

*aria compressa

2221R

Dimensioni in mm.

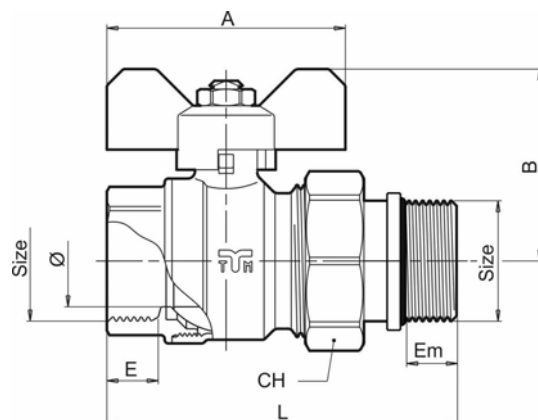

Art.	2120155	2120017	2120013	2120027
2121R	2120156	2120020	2120014	2120028
Size	½"	¾"	1"	1"1/4
Ø (DN)	15	20	25	32
A	50	50	65	65
B	40	43,5	52,5	57,5
CH	30	37	46	52
E	13,5	14,5	14	15
Em	10	12	14	15
L	72,5	83	95,5	111,5
PN	30	30	30	25
PN *	20	20	20	20

*aria compressa

CARATTERISTICHE IDRAULICHE

Diagramma 1: Portata/perdite di carico.


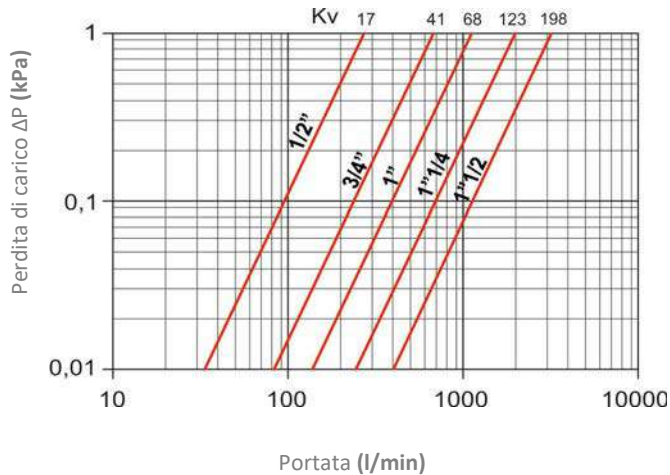


Diagramma 2: Pressione/temperatura.

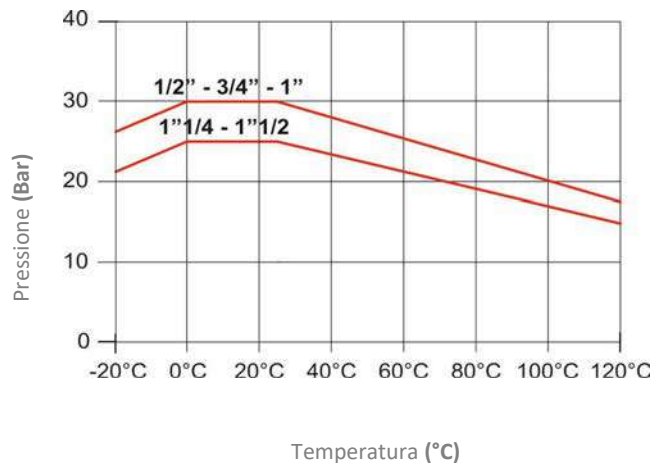

INSTALLAZIONE

- Le valvole possono essere montate in qualsiasi posizione (orizzontale, verticale, ...) purchè siano visibili, accessibili e le operazioni di manovra possano essere facilmente eseguite fino alla completa chiusura e/o apertura.
- Salvo diversamente indicato la chiusura della valvola avviene in senso orario e l'apertura in senso anti-orario.
- La direzione di montaggio della valvola rispetto al flusso del circuito è indifferente se non diversamente specificato con l'apposizione di specifiche marcature (generalmente frecce) sul corpo valvola.
- L'impianto deve essere progettato e realizzato in modo tale da evitare sollecitazioni tali da danneggiare la valvola ed impedirne la corretta tenuta ed il buon funzionamento.
- Le operazioni di collegamento tra la valvola e la raccorderia di connessione all'impianto devono essere eseguite con attrezzature idonee. La coppia di serraggio deve essere tale da garantire la corretta tenuta senza arrecare danneggiamenti alla valvola od ai raccordi.
- Ad installazione completata è necessario eseguire la verifica delle tenute secondo quanto specificato dalle norme tecniche e/o dalle leggi vigenti nel paese di utilizzo.
- La valvola non va tenuta in posizione intermedia per lunghi periodi onde evitare danneggiamenti degli organi di tenuta della valvola stessa.
- In caso di lunga inattività della valvola è possibile che la manovrabilità risulti difficile pertanto si rende necessario l'utilizzo di "leve lunghe" per facilitarne l'apertura e/o chiusura.
- Per mantenere la valvola ed i relativi organi di tenuta in buone condizioni è suggerito installare un filtro per la raccolta di eventuali impurità a monte della valvola.
- Per qualsiasi ulteriore informazioni rivolgersi ai rivenditori autorizzati o direttamente a TIEMME RACCORDERIE S.p.A.

TIEMME RACCORDERIE S.p.A. declina ogni responsabilità in caso guasti e/o incidenti derivanti dalla inosservanza delle presenti indicazioni e da un uso improprio del sistema. Le informazioni riportate non esentano l'utente dal seguire scrupolosamente le normative e le norme di buona tecnica in vigore.

CERTIFICAZIONI

